


Anmerkung!
 1) Nur eine Netzversorgung je nach Steckplatz wahlweise anschliessen.
 2) FA nur anschliessen, wenn kein anderer FA angeschlossen ist.
 Sind weitere Module mit FA-Anschlüssen vorhanden, dann nur den FA auf Steckplatz 1 anschliessen.

ACHTUNG!
 Brücke 3-4 ist vorab aus allen UBA's zu entfernen.
 Ein falscher Anschluss im Gas-Wandheizkessel kann zur Beschädigung der Geräte führen.
 Deshalb immer den Anschluss in den UBA's überprüfen.

Anlagenbeispiel

max. Funktionalität FM454

- Zirkulationspumpenansteuerung bauseits.
- Trinkwassererwärmung über den UBA des Kessels 1.

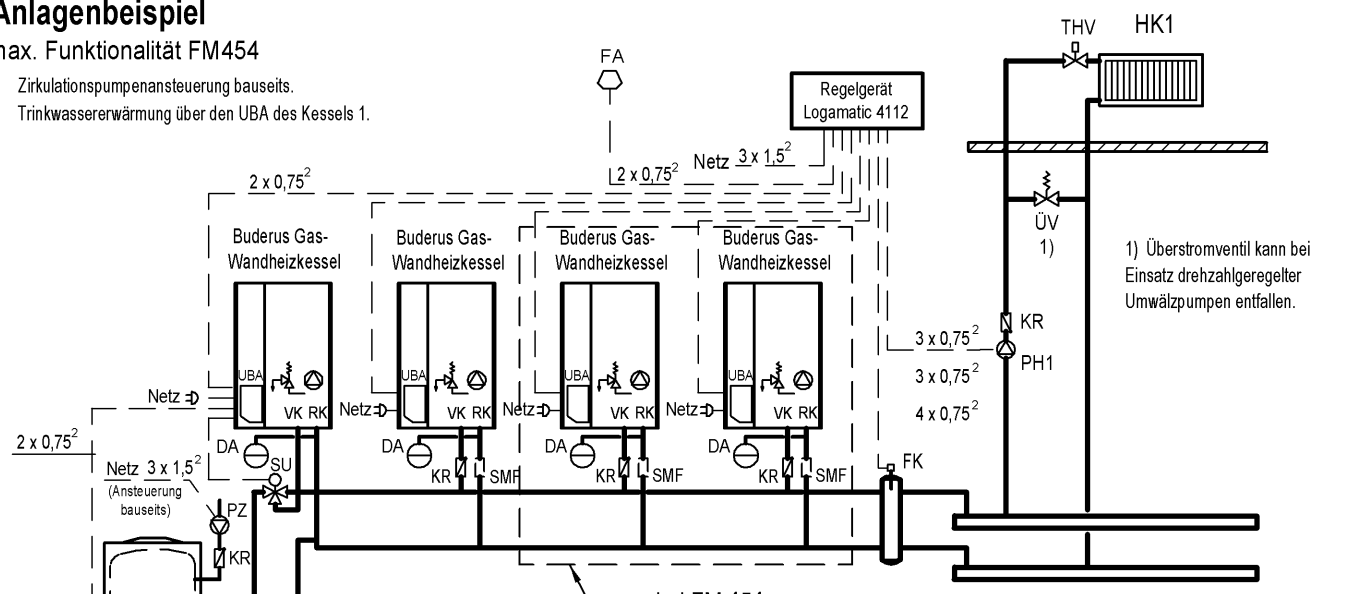

Legende: nur bei FM 454

BF Fernbedienung MEC 2 oder BFU	KR Rückschlagklappe	SMF Schmutzfilter
DA Membran-Druckausdehnungsgefäß	PH Heizkreis-Umwälzpumpe	THV thermostatisches Heizkörperventil
FA Aussentemperaturfühler	PS Speicher-Ladepumpe	TWH Temperaturwächter Heizkreis
FB Warmwassertemperaturfühler	PZ Zirkulationspumpe	VK Kesselvorlauf
FK Kesselwassertemperaturfühler	RS Speicherrücklauf	VS Speichervorlauf
FV Vorlauftemperaturfühler	SA Stangregulier- und Absperrventil	ÜV Überstömventil
HK Heizkreis	SH Stellglied Heizkreis (Mischer)	UBA Universeller Brennerautomat für Buderus Gas-Wandheizkessel